

Warewashing Procedures – Apex HT


PROCEDIMIENTOS PARA EL LAVADO DE VAJILLA – APEX HT

Delime


Ask your Ecolab rep how to properly delime your machine.

Descalcificación


Consulte con su representante de Ecolab sobre cómo eliminar el sarro de su máquina correctamente.

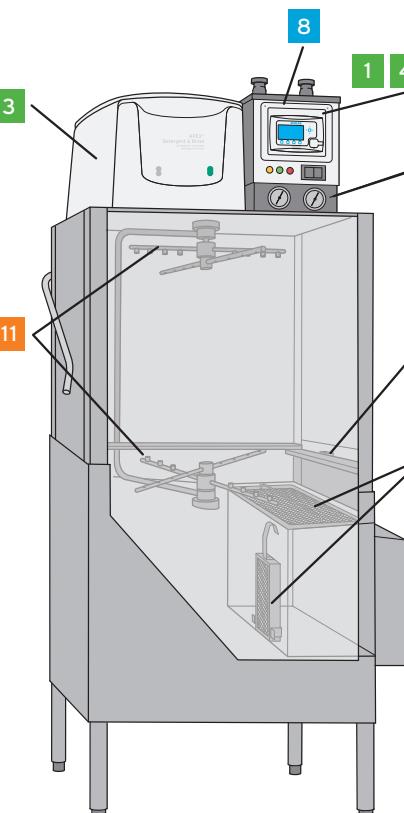

Setup PREPARACIÓN

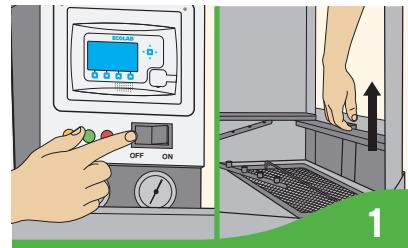

Check that machine is powered off and drained.
Verifique que la máquina esté apagada y drenada.

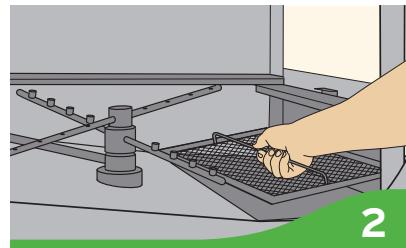

Check machine is clean and screens are in place.
Compruebe que la máquina esté limpia y que los filtros estén en su lugar.



Check detergent and rinse aid. Replace if low. Make sure cover is completely shut.
Revise el detergente y el aditivo para enjuague y repóngalos cuando no haya suficiente cantidad. Asegure que la tapa esté completamente cerrada.




Turn dishmachine on by pressing "ON."
Encienda la lavadora de vajilla oprimiendo el botón "ON."


Washing LAVADO




Hand scrape dishes.
Raspe la vajilla a mano.

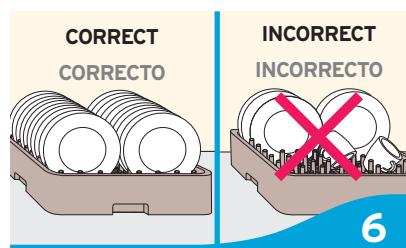

Load rack to capacity. Fill with similar dishes and glasses.
Coloque la vajilla en la cesta hasta colmar su capacidad. Agrupe los platos y vasos similares.

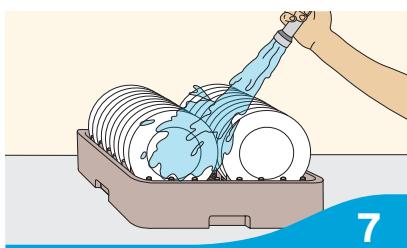

Pre-rinse dishes to make sure dishes and glasses are as clean as possible before putting into machine.
Enjuague la vajilla para asegurar que tanto los platos como los vasos estén tan limpios como sea posible antes de colocarlos en la máquina.

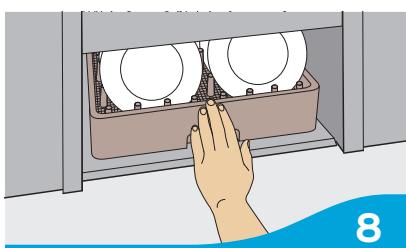


Load rack into machine and shut door. Do not remove rack until green "Cycle" light turns off.
Cargue la cesta en la máquina y cierre la puerta. No quite la cesta hasta que se apague la luz verde ("Cycle").


Cleanup LIMPIEZA




Turn machine off.
Apague la máquina.

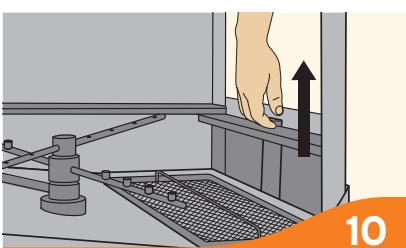

Lift drain lever and drain machine completely.
Levante la palanca de desagüe y drene la máquina completamente.

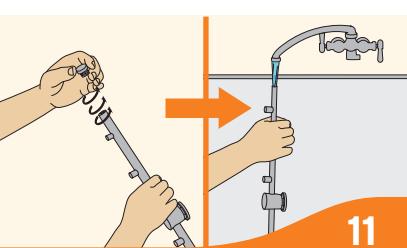

Unscrew top and bottom wash arms. Remove caps, then flush with water. Clean nozzles with toothpick and reassemble. Reinstall wash arms and ensure they spin freely.
Desatornille el brazo de lavado inferior y el superior. Quite los tapones del extremo y enjuague con agua. Limpie las boquillas con un palillo y vuelva a armar. Reinstate los brazos en la máquina y asegure que giren libremente.

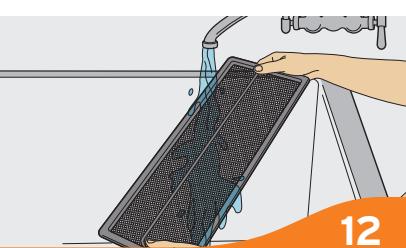

Remove and clean screens. Put back in machine.
Quite los filtros, límpielos y vuelva a colocarlos en la máquina.