

Warewashing Procedures – Apex TSC

PROCEDIMIENTOS PARA EL LAVADO DE VAJILLA – APEX TSC


Delime

Ask your Ecolab rep how to properly delime your machine.

Descalcificación


Consulte con su representante de Ecolab sobre cómo eliminar.

Setup PREPARACIÓN

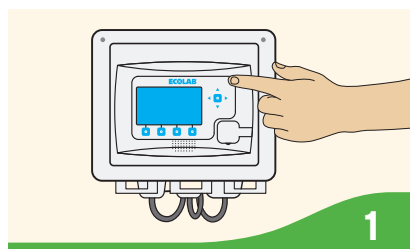


Check that machine is off and drained.

Verifique que la máquina esté apagada y drenada.

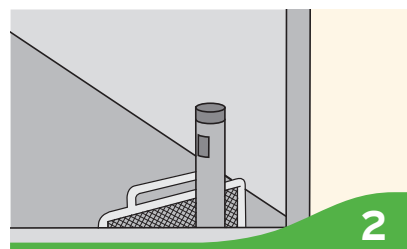

Check machine is clean and nothing is in the drain opening. Check drain stopper and screens are in place. Ensure wash arms spin freely. Compruebe que la máquina esté limpia y que nada obstruya la abertura de desagüe. Verifique que el tapón y los filtros estén en su lugar. Asegure que los brazos de lavado giren libremente.

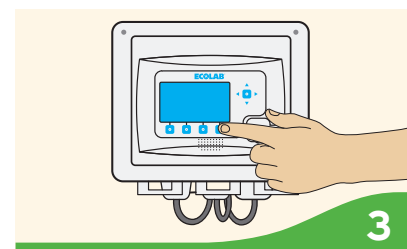

Turn machine on.


Encienda la máquina.



Controller indicates when to refill product.


Controlador indica cuándo producto de relleno.

Washing LAVADO

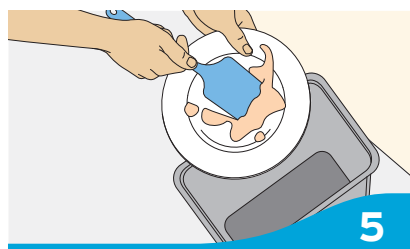


Hand scrape dishes.

Raspe la vajilla a mano.

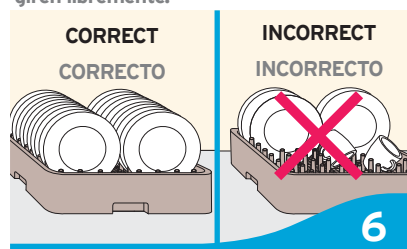


Load rack to capacity. Fill with similar dishes and glasses.

Coloque la vajilla en la cesta hasta colmar su capacidad. Agrupe los platos y vasos similares.

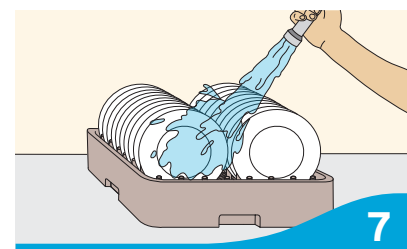

Pre-rinse dishes to make sure dishes and glasses are as clean as possible before putting into machine.

Enjuague la vajilla para asegurar que tanto los platos como los vasos estén tan limpios como sea posible antes de colocarlos en la máquina.

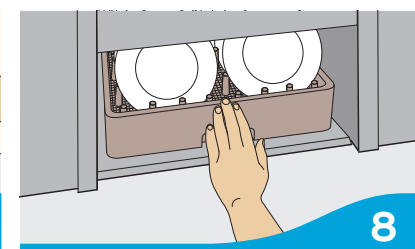

Load rack into machine and shut door. Do not open door until machine displays "Open Door".


Cargue la cesta en la máquina y cierre la puerta. No abra la puerta hasta ver el mensaje que indica abrir la puerta ("Open Door").

Cleanup LIMPIEZA




Turn machine off.

Apague la máquina.

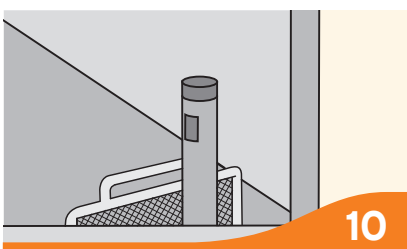


Check the machine is drained.

Verifique que la máquina haya drenado.

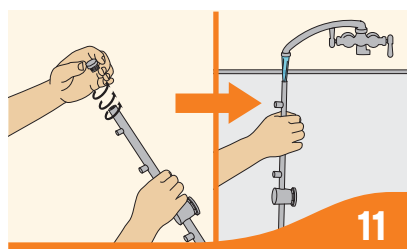

Unscrew top and bottom wash arms. Remove caps, then flush with water. Clean nozzles with toothpick and reassemble. Reinstall wash arms and ensure they spin freely.

Desatornille el brazo de lavado inferior y el superior. Quite los tapones del extremo y enjuague con agua. Limpie las boquillas con un palillo y vuelva a armar. Reinstale los brazos en la máquina y asegure que giren libremente.

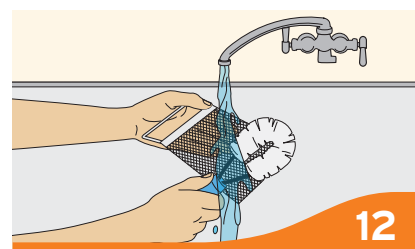

Remove and clean screens. Put back in machine.

Quite los filtros, límpielos y vuelva a colocarlos en la máquina.

